

smart Vu

제품 사용 설명서



제품 간단 사용자 설명서

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

본 제품을 사용하기 전에 사용 설명서를 잘 읽어 보시고 사용 하십시오.

제품의 상세한 설명을 원하실 경우 당사 홈페이지에 접속하셔서
자료실에 게재되어 있는 상세 사용설명서를 다운 받으십시오.

홈페이지 : www.dstmedia.net

Smart Vu 제품 살펴보기

1. 사용전 설치 및 주의사항 (※ 벽걸이용 에어컨 아래에 제품을 설치 하지마십시오.)



전원피복 손상주의



안전한장소에 설치



통풍공간 확보



외부누수,습기주의



낙뢰시 전원OFF



충격, 파손주의

2. 부속품 확인



3. 제품의 조정부

- (1) 전원 표시등 : 전원 켜짐 (초록색표시등), 전원대기 (빨간색 표시등)
- (2) 리모컨수신부 : 리모컨에서 발신되는 신호를 받습니다.
- (3) POWER : 제품의 전원을 켜고 끝때 사용하세요.
- (4) SOURCE : 제품에 연결된 외부입력을 선택할때 사용하세요.
- (5) MENU : 메뉴 창을 열고 닫을때, 항목에서 빠져나갈때 사용하세요.
- (6) CH- : 메뉴의 아래로 이동시, TV 채널 감소시 사용하세요.
- (7) CH+ : 메뉴의 위로 이동시, TV 채널 증가시 사용하세요.
- (8) VOL- : 메뉴의 왼쪽이동이나 선택값, 음량 감소시 사용하세요.
- (9) VOL+ : 메뉴의 오른쪽 이동이나 선택값, 음량 증가시 사용하세요.




1 2

3 4 5 6 7 8 9

4. 리모컨의 동작기능 알아보기


- (1) 전원 : 전원을 켜고 끝때 사용하세요.
- (2) 조용히 : 소리를 켜고 끝때 사용하세요.
- (3) 0 ~ 9 : TV 채널 선택 시 사용하세요.
- (4) (—) : 디지털 채널 선택 시 사용하세요 (예: 7-1, 11-1)
- (5) 이전 채널 : TV 시청 중 이전 채널로 이동할때 사용하세요.
- (6) (▲) 음량 (▼) : 음량을 올리고 내릴때 사용하세요.
- (7) (▲) 채널 (▼) : TV 채널을 올리고 내릴때 사용하세요.
- (8) 선호 채널 : 지정된 선호채널 시청시 사용하세요.
- (9) 외부 입력 : 외부기기 입력 선택시 사용하세요.
- (10) 영상모드 : 설정된 영상 또는 사용자 모드를 선택합니다.
- (11) 음성모드 : 설정된 음향 또는 사용자 모드를 선택합니다.
- (12) 화면크기 : 설정된 화면크기를 선택합니다.
- (13) 방송안내 : 방송 편성 목록을 나타냅니다.
- (14) 취침예약 : 설정된 시간 후 자동으로 꺼지는 기능입니다.
- (15) 채널 관리 : 저장된 채널을 관리합니다.
- (16) △, ◀, ▶, ▽ : 메뉴창에서 목록 이동 시 사용합니다.
- (17) 확인 : 메뉴의 하위 메뉴로 이동 또는 실행합니다.
- (18) 메뉴 : 메뉴 창을 열고, 단기를 실행합니다.
- (19) 종료 : 메뉴 창에서 빠져 나올때 사용합니다.
- (20) TV, PC, HDMI 1/2/3, 비디오, 컴포넌트, USB 바로가기
- (21) 음성다중 : 음성 다중신호 지정 메뉴를 나타냅니다.
- (22) 자막설정 : 자막을 켜고, 끕니다.
- (23) 화면 정지 : 화면을 멈춤, 해제 합니다.

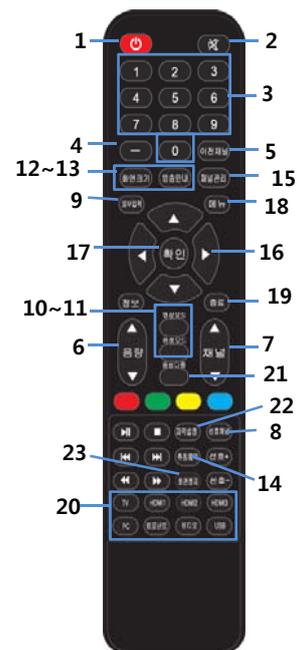

Smart Vu 설정 및 메뉴와 기능

1. 외부 기기와 제품 연결 하기

- (1) AC IN : 전원 입력단자
- (2) Ear phone : 이어폰 출력
- (3) USB : 메모리를 연결하여 사진, 음악, 동영상재생
- (4) HDMI 1, 2, 3 : HDMI 1,2,3 입력단자 (HDMI2: MHL지원)
- (5) PC : PC 영상 입력단자
- (6) PC Audio : PC 음성 입력단자
- (7) RF : TV 입력단자
- (8) AV : 컴퍼지트 영상입력단자
- (9) R , L : 컴퍼지트/컴퍼넌트 음성 입력단자
- (10) Y , Pb , Pr : 컴포넌트 영상 입력단자
- (11) L , R : 음성출력 (RCA)
- (12) COAX : 음성출력 (Coaxial)

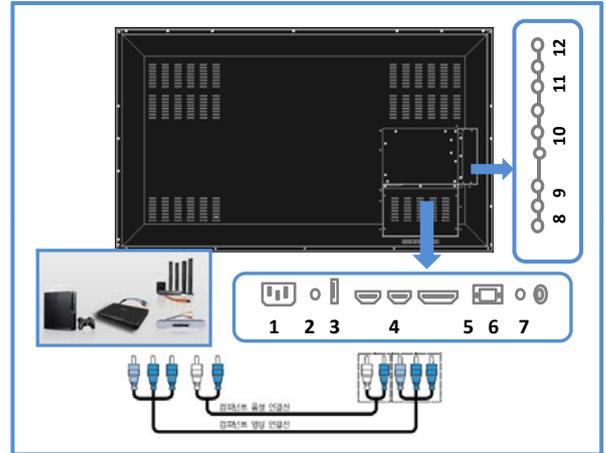

2. 외부 기기 연결 및 입력선택

- (1) 제품의 입력단자와 연결할 외부기기를 케이블로 연결합니다.
- (2) 리모컨의 외부입력 버튼 또는 제품하단의 SOURCE 버튼을 눌러 목록에서 연결된 입력을 선택합니다.



3. 설정 및 메뉴

- (1) 리모컨의 메뉴 버튼이나 제품하단의 메뉴 버튼을 누릅니다.
- (2) 메뉴 창이 열리면 ◀, ▶, ▲, ▼, 확인버튼을 이용하여 목록을 이동하거나, 설정값을 변경합니다.

영상: 영상모드, 색상모드, 화면크기, 노이즈제거, 자동밝기
 음성: 음향모드, 음성다중, 디지털출력, 서라운드, 화면끄기, 자동음량
 시간: 취침예약, 자동조정, 시간조정, 켜짐시간
 옵션: 언어, 메뉴투명도, 자막, 초기화, 설정도우미, 블루스크린, 잔상방지
 잠금: 암호변경, 입력잠금, 절전모드
 채널: 공중파/케이블, 자동채널설정, 선호채널, 기억/지움, 채널번호, 신호세기



4. 제품의 기능

- (1) USB 슬롯을 이용해 동영상, 사진, 음악 파일을 재생할 수 있습니다.



- (2) 스마트폰이나 모바일 기기와 Smart Vu TV를 연결하여 큰 화면으로 영상을 즐기실 수 있습니다.



제품 보증 및 서비스

- 품목별 소비자 피해 보상규정 (재정경제부 고지 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 이 보증서는 국내에서만 사용되며 다시 발행하지 않습니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일		SERIAL NO.	
구 입 처		판매 금액	

- 제품의 보증기간은 1년이며, 제품 출고일자를 기준으로 산정합니다.
구입일자와 다른경우 판매자가 제품보증서에 기재한 날짜를 참고 합니다.
단, 제품보증서에 구입일이 기재되어 있지않거나 불분명한 경우 출고일(제조 일련번호)로부터 1개월이 경과한 날까지 제품 보증기간을 계산합니다.

유 · 무상 서비스			
소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시	1개월 이내	제품 교환	유상 수리
	1개월 이후	무상 수리	
소비자의 고의나 과실로 인한 고장 발생 시		유상 수리	

< 보증 기간 내 유상 서비스 기준 >

- 소비자의 고의나 과실 기준
 - 전기 용량을 다르게 사용하거나 제품안에 이물질 (물, 도체품 등)이 들어가 고장 발생시
 - 설치 및 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
 - 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
 - 당사 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하거나 임의 분해 하여 고장 발생시
- 천재지변에 의한 고장 발생시

<서비스 제외 대상>

- 장시간 정지화면에 따른 잔상 발생시
PDP의 특성상 정지된 화면을 1시간이상 지속적으로 표시하면 부분적으로 잔상이 발생합니다.
이는 패널의 축적효과에 의한 밝기 열화가 발생한 것으로서 이를 방지하기 위해서는 본 사용 설명서를 참조하여 "밝기" 및 "선명도"를 줄인 상태에서 사용하세요.
- 화소불량
PDP 패널은 세분화된 화소(셀)의 집합으로 표시되어 있는 부품입니다.
따라서 99.9% 이상이 정상적인 상태가 유지되면 패널은 정상 승인품입니다.
항상 발광 상태를 유지하거나 또는 상시 소등되는 화소가 일부 있을지라도 승인된 패널이므로 걱정하실 필요가 없습니다.

본 제품의 성능 및 품질 향상을 위하여 일부분 변경될 수 있으며, 변경된 제품은 메뉴얼과 다소 차이가 있을 수 있습니다.